

対象年齢 15 歳以上  
この時計は玩具ではありません。

取扱説明書番号  
8ZDA21BZ-1

# STAR WARS™

## ACTION ALARM CLOCK 取扱説明書／保証書

お買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造  
発売元 **リズム時計工業株式会社**  
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12  
http://www.rhythm.co.jp

© & ™ Lucasfilm Ltd. ™ symbol (e.g., STAR WARS ™)

GUARANTEE  
保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて製品をお買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番 **8ZDA21**

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 氏名 様  
ご住所  
TEL ( ) -

※販売店印 (住所、店舗名、電話番号)

※印は販売店記入

### アフターサービスについて

この商品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

#### ●修理部品の保有について

この商品の修理用性能部品（電子回路）は製造打ち切り後3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース）の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただきます。

#### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この商品の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

#### ●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 **お客様相談室 0120-557-005**

受付時間 9:00～17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

お問い合わせに際しては、製品番号（型番）「8ZDA21」お伝えください。

(Y1412)

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。 This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

#### ■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

### 保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからの取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化（ケースなどの小キズ）。
8. 電池の交換。

※送料・出張料は、実費をいただきます。

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は、禁止（してはいけないこと）を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

**警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

● 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない  
必ず守る 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

● 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る  
禁止

- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

● 電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

●電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

### ■電池の種類について

- 単3形マンガン乾電池を使用することができますが、電池寿命が短くなります。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、この製品には不向きですので使用しないでください。

### ■電池の寿命について

●付属の電池は、お試用として工場出荷時に入れてありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してならんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

**注意** 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

● 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない  
さびの発生や故障の原因になります。

● ぬれた手でさわらない  
故障や誤作動の原因になります。

● 分解や改造をしない  
分解禁止  
故障の原因になります。

● 落としたり、たたいたりして衝撃を与えない  
必ず守る  
故障や破損の原因になります。

● 下記のような場所では使わないでください。  
禁止  
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プールや温泉場など、ガスの発生する所。
- 調理場など、多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

### 電池・本体の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 電池と本体を分別して廃棄してください。

### お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。


## 製品について

◎本製品は、アラームのときに頭部を回転させながら本体が動き回ります。また、頭部内のランプが点滅します。本体が動かないようにすることもできます。

◎本製品はおもちゃではありません。おもちゃとして扱わないでください。

## 各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

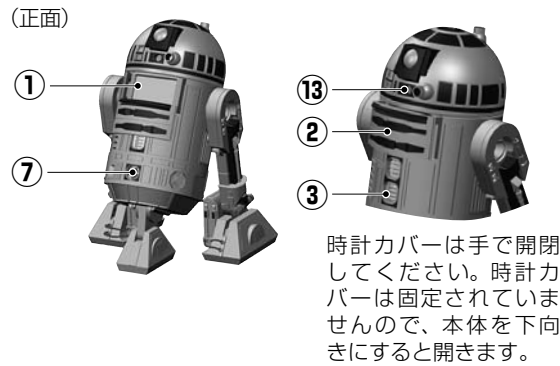

①液晶表示部：時刻、設定の表示



動き機能ONで表示  
アラームONで表示

②時計カバー

③時計カバーボタン：押すと時計カバーが前にせり出します。

④電池ふた

⑤駆動タイヤ：回転します。

⑥タイヤ

※駆動タイヤやタイヤに糸くずやほこりからまると動きに影響を与えます。

⑦モニター：押すと音が鳴り、動き出します。

⑧アラームスイッチ：アラーム機能のON/OFF

⑨+ (プラス)

⑩- (マイナス)

+/-は現在時刻、アラーム時刻を合わせるときに使います。

押してすぐ離す 押し続ける

+ 1つ進む 早送り

- 1つ戻る 早戻し

⑪TIME SET (タイムセット)

時刻を合わせるときに使います。


⑫RESET (リセット)

押すと時刻が0:00:00、アラーム時刻7:00アラーム機能OFF、動き機能ONにセットされます。

⑬ランプ

音などに合わせて点灯・点滅します。


時計カバーは手で開閉してください。時計カバーは固定されていないので、本体を下向きにすると開きます。

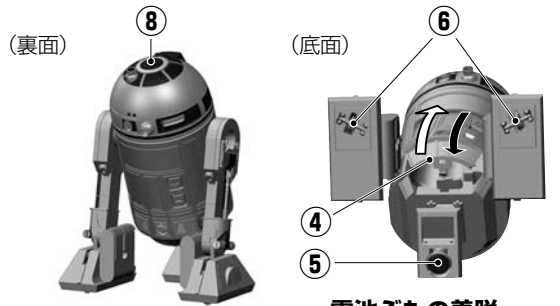

電池ふたの着脱  
↑ 取る  
↓ 取り付ける

電池のセット、時刻やアラーム時刻をセットするときなどは電池ふたを取り外してください。電池ふたを取り付けてご使用ください。

(電池ふたを取り外した状態)

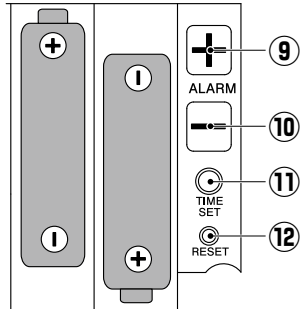

単3形アルカリ乾電池 2個

## 1. 電池のセット

▶ 電池を入れた直後やRESETを押すとスターウォーズのテーマ曲が流れます。

① 単3形アルカリ乾電池を2個、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れる。

⚠ 注意 ⊕⊖を逆向きに入れると電池の発熱、破裂、液漏れの原因になります。

② RESETを楊枝など細い棒状のもので押す。

※電池を入れた後は、誤作動を防ぐため必ずRESETを押してください。

※付属の電池はお試用ですので、短い期間で電池切れになることがあります。

## 電池の交換について

電池から必要な電力が得られなくなると、アラームや動きなどが正常に機能しなくなります。また、RESETを押しても正常に起動できなくなります。このようなときは電池を交換してください。

⚠ 注意 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

●時計が停止したときは、すぐに新しい電池に交換するか、電池を取り出す。

●時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。

●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。


※電池は、アラームを使用しないと長持ちしますが、液漏れが発生しやすくなりますので、定期的に交換してください。

## 2. 現在時刻のセット

時刻は「時」「分」の順番でセットします。

+/-で数値を合わせ、TIME SETを押すと次のステップに進みます。

時刻は24時間(0:00:00~23:59:00)表示です。

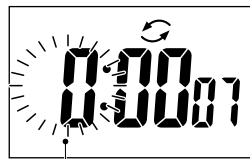

①

① TIME SETを約2秒間「時」が点滅するまで押し続ける。

▶ 「ピ・ポ・パ・ポ・ピ」と確認音が鳴ります。


② 「時」を+または-で合わせてTIME SETを押す。

③ 「分」を+または-で合わせてTIME SETを押す。

以上で設定が終わりました。

※「分」を合わせるときに+または-が押されると00秒になります。

※セット中に約30秒間ボタン操作を中断すると表示されている時刻をセットして終了します。

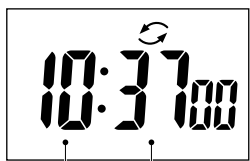

②

③

## 3. アラーム機能の使いかた

### ■ アラーム時刻のセット



① +または-を押してすぐ離す  
アラーム時刻が点滅します。

▶ 「ピ・ポ・パ・ポ・ピ」と確認音が鳴ります。

② +または-でアラームを鳴らす時刻に合わせる

③ 約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わる

### ■ アラームの動き機能 ON/OFF

-を押しながらモニターを押すとONとOFFが切り替わります。

動き機能がONのときは、駆動タイヤが回転して動きます。動きかたはアラーム音の種類により異なります。



ONのときに表示されます。

- 動きに伴うモーターなどの作動音がします。
- 2~3か月以上動き機能を使用しないとモーターが正常に動かなくなることがあります。2~3か月に1度は動き機能をONにしてモニターを押して2~3分動かしてください。

### ■ アラーム音の種類

アラーム音は4種類収録されています。4種類から1つを再生します。

① STAR WARS MAIN TITLE

(スター・ウォーズのテーマ)

② CANTINA BAND (酒場のバンド)

③ Voice1 (警告音)

④ Voice2 (叫び声)

### ⚠ 注意

#### ■ 動きに関するご注意

●【落下に注意】 本体が動いたときにテーブルなどから落下すると、けがや破損、故障の原因になります。このような環境でお使いのときは、動き機能をOFFにしてください。

●動き機能を使うときは、水平で平らな面の上でご使用ください。

●動き機能を使用すると周囲のものに当たり、きずを付けたり物を転倒させたりすることがあります。

●駆動タイヤが空回りしやすい面、たとえばじゅうたんやカーペットなどの上では正常に動きません。

●駆動タイヤに糸くずやほこりなどがからまると動きが悪くなります。このようなときには、これらを取り除いてください。

#### ■ 取り扱い上のご注意

●小さなお子様を使用するときには、必ず保護者の指導の下でご使用ください。

●本体に無理な力を加えると、破損の原因になります。

●本体のすきまに指を挟んだり、鋭角な部分で手などに傷をつけないように注意してください。

●白色や淡い色の上で使用すると、タイヤの跡が残ることがあります。

## 静電気の影響について

静電気により、アラームが鳴らなくなったり、表示が欠けたりして、正常に機能しなくなることがあります。このようなときには、RESETを押してください。

## おもな製品仕様

使用温度範囲 -10~50℃ \*結露しないこと

液晶可読温度 0~40℃

時間精度 平均月差±30秒 温度が5~35℃のとき

使用電池 単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 2個

電池寿命 約1年

1日当たり、アラーム音15秒使用したとき

表示 LCD方式

時刻 24時間表示

### ■ アラーム機能のON/OFF



ONのときに表示されます。

アラームスイッチを押すたびにアラーム機能のONとOFFが切り替わります。

ON/OFFを切り替えると音声が流れます。

▶ ON: レイヤ姫からのメッセージが流れます。  
OFF: 起動音が流れます。

ON: 設定した時刻にアラームが鳴る。

OFF: 鳴らない、止める。

※動き機能がONのときは、アラームをOFFにすると本体が動きます。

アラームが鳴っているときのボタン操作

+、-、TIME SET、モニターのいずれかを押してもアラーム機能はOFFになります。

### ■ アラームオートストップ機能

鳴っているアラームを約2分間放置すると、自動的にアラーム機能がOFFになり、(●)表示が消えます。

### ■ アラーム音の試聴

モニターを押すと、アラーム音を1つ再生します。再生時間はアラーム音により異なります。動き機能がONのときは、アラーム音とともに本体が動きます。アラームが鳴っているときに、モニターを押すとアラーム音が変わります。

試聴中のボタン操作

○+または-を押すとアラーム時刻のセット状態になります。

○TIME SETを押すと現在時刻のセット状態になります。

!!モニターを多用すると電池の寿命が短くなります。

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなる場合があります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 電池 2個 取扱説明書 / 保証書 本書